

Description du fonctionnement (Exemple avec les bougies J-Type)



1 Introduire dans l'outil l'insert-base correspondant à la bougie d'allumage .



2 Les adaptateurs filetés sont disponibles en différents filetages, selon le type de bougies (M14, M18 ou 7/8"). Les adaptateurs peuvent être montés ou interchangés facilement grâce à la clé BTR incluse.



3 Le système de verrouillage rapide garantit la libération facile de la bougie et permet son maintien pendant le réglage de l'écartement.



4 Grâce à la jauge d'épaisseur, une pression légère sur le levier suffit pour régler l'écartement des électrodes à la largeur désirée.

Kits de base & Accessoires


Kits de base

Les kits de base comprennent l'outil de réglage, les vis et la clé BTR adéquate, ainsi qu'un adaptateur fileté selon votre type de bougies : M14, M18 ou 7/8". Ces éléments sont livrés dans une mallette permettant leur rangement.



Kit d'accessoires

Chaque kit de base peut être complété par un ou plusieurs kits d'accessoires. Ces kits adaptés pour de nombreuses configurations d'électrodes contiennent les inserts et les jauges d'épaisseur rendant possible un réglage professionnel de l'écartement.

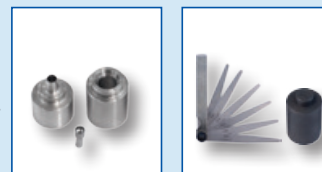

Adaptateurs filetés

Au kit de base, peuvent être ajoutés des adaptateurs supplémentaires. Ces derniers sont disponibles pour les bougies d'allumage M14, M18 ou 7/8".

